



NEPRI-6830

智能蓄电池活化仪
使用说明书

国科电研（武汉）股份有限公司

目录

使用注意事项、阅读提示	2
一、概述	4
1、产品用途	4
2、产品功能	4
3、产品特点	4
4、工作原理	5
5、产品技术指标	5
6、产品主要部件	6
7、操作面板说明	6
8、连接	6
二、功能及操作步骤	7
1、开机	7
2、电池放电	7
3、电池充电	8
4、电池活化	9
(1) 活化设置界面	9
(2) 活化执行过程	9
5、数据管理	10
6、系统设定	12
三、日常维护	14
1、清洁维护	14
2、存放	14
四、常见问题解答及使用技巧	15

使用注意事项、阅读提示

使用注意事项

本说明书用于指导用户对该仪器进行操作。

- 操作者必须具有电工以上资职。
- 操作者在使用中应格外注意人员、设备的安全。
- 该仪器属于精密测试设备，在使用过程中应轻拿轻放，切勿乱扔乱摔，其结果轻者会导致外壳变形，重者会导致内部元件出现故障，影响正常使用。
- 避免喷溅液体到智能放电监测仪表面，以免进入系统造成永久伤害，可燃性气体可能引起爆炸。

为了您的安全，在操作该仪器前，请先阅读完本说明书中的全部内容。测量人员应熟悉所测试系统的特点。采取正确的测试步骤，以免造成自身及工作区域其他人的伤害和检测设备的损坏，这一点是非常重要的。

我们假定操作者在使用本测试仪之前，已经对电池、充电系统和设备起动有了一个全面的了解。在使用本测试仪前，请务必参考并遵守相关的安全注意事项，及被测试设备制造商提供的测试步骤。

安全信息

安全信息用来避免发生人员伤亡和设备损害。

阅读、理解并遵守本说明书中的安全信息及说明，安全信息包括：

危险！ 表示非常紧急的危险情形，如果不设法避免，将可能导致严重的人员伤亡。

警告！ 表示潜在的危险情形，如果不设法避免，将可能导致严重的人员伤亡。

注意！ 表示潜在的危险情形，如果不设法避免，将可能导致一般的人员伤害。

重要！ 表示潜在的危险情形，如果不设法避免，将可能导致测试设备的损坏。

提示！ 放电过程中请勿操作空开！！

重要安全指引

警告！

爆炸危险！ 电池产生的气体极易爆炸。

- 阅读、理解并遵守所有与测试仪、电池、及电池附近任何其它设备的指引。
- 禁止吸烟、点火柴，禁止将金属工具放在电池附近或在电池附近制造火花。
- 使用测试仪前应将接线端清理干净。清理时注意保护眼睛、鼻子和嘴巴。可用苏打和水来中和酸性以降低空气的腐蚀性。
- 不要将测试仪放在雨雪中或潮湿的环境中。

- 不要让电池气体或硫酸接触测试仪的壳体。
- 千万不要对冻结的电池进行充电、测试，或施加载荷。执行以上操作前应先将电池解冻，并暖和到室温。
对冻结的电池进行充电、或试图对其进行测试，将引起电池爆炸并导致人员受伤。
- 在进行测试前应确认所有测试接头都是按照指引进行连接的。
- 确保两个电池夹与电池连接牢固。
- 电池爆炸可导致人员伤亡。

警告！

防止烧伤

电池短路产生的电流足以熔化各种饰物，并使其焊接在金属上。在电池附近工作时要将各种饰物取下。

短路将导致人员受伤。

一、概述

1、产品用途

该仪器是专用于日常维护中对落后蓄电池处理的便携式产品，它具有三种独立的使用方式：电池放电方式、电池充电方式和电池活化方式。可以针对落后电池不同的实际情况，对电池进行恒流充电或设置多个循环周期对相对小容量的电池作循环多次充放电，以激化电池极板失效的活性物质使电池活化，提升落后电池的容量。同时配备 PC 机应用软件，把采集的数据上传至计算机，便于进行各种分析。

2、产品功能

（1）充放电、活化及曲线指示功能

该仪器可记录充电、放电及活化过程中的蓄电池电压、电流变化趋势和相关数据，并有相应的曲线指示功能。其相关数据和趋势曲线在每次工作执行完后即可显示，内容包括：测试电池号码、执行总时间、停止测试原因、电压曲线、电流曲线等。（用英文缩写表示，见 **五、缩写一览表**）。

（2）数据查看(回放)

在进行充(放)电或活化操作过程中，由于一些原因中断测试后，可选择是否查看数据。在数据查看时，按左右键切换以查看相关的数据和曲线趋势。

（3）数据管理

此功能允许用户对电池的已测控数据进行管理，包括数据的上传以及曲线回放。

（4）系统升级

此功能允许用户对设备进行在线的软件升级更新。

3、产品特点

- （1）使用先进的在线可编程 CPU，用户可使用微机更新仪表软件，不断提升仪表性能。
- （2）模块化结构，设计合理，运行可靠。
- （3）测量全面，并精确显示电池充(放)电及活化的运行结果和变化曲线。
- （4）功能强大，可对电池单独进行充(放)电和连续多次(不大于 9 次)循环充放电。
- （5）中文菜单操作，简单易学易用。
- （6）与计算机通过 U 盘做中介，可将测量数据存入计算机，并由计算机进行管理。
- （7）仪表配备的 PC 数据管理软件可对电池充(放)电及活化的长期运行状态进行分析、并可生成相应的数据报表。

4、工作原理

该仪器的工作原理是通过操作键盘对单片机进行操作，同时通过液晶显示器显示操作菜单和测试控制结果。

该仪器不但可满足充放电时实时测控的需要，还可为电池单独充电、单独放电和电池活化各保存一组曲线数据，大大提高了用户的使用效率。

该仪器带有 USB 通讯接口，用户可以通过 U 盘与计算机进行通讯。把数据传给 PC 机，可以对电池质量进行长期的监测，通过对电池工作状态数据的分析可以找出影响电池质量的各类问题。

5、产品技术指标

电气特性	智能蓄电池活化仪	分辨率	精度
充电电流	1~100A (2V 模式)、1~30A (6V\12V 模式)	0.1A	1A
放电电流	1~100A (2V 模式)、1~30A (6V\12V 模式)	0.1A	1A
充电电压	1.7~2.4V (2V 模式)、10.2~15V (12V 模式)	0.1V	0.5%
放电电压	1.7~2.4V (2V 模式)、10.2~15V (12V 模式)	0.1V	0.5%
供电电源	AC 220V±15%		
显示方式	5 寸彩色液晶触摸屏		
使用环境	5℃~50℃ 5%~90%RH 室内		
体积	40x30x20cm		
重量	10Kg		
通讯接口	USB		

6、产品主要部件


(1) 主机

主机附带电流夹具两个（红、黑各一个），电压检测线一条。将电压检测线的三芯端子与主机背面板上的“电压检测”端相连。红色电流夹具的接线端与背面板上的红色接线座相连，黑色电流夹具的接线端与背面板上的黑色接线座相连。**注意：严禁接反！**



(2) 使用说明书

使用说明书详细介绍了该仪器的使用功能和操作方法。用户在使用前应仔细阅读。

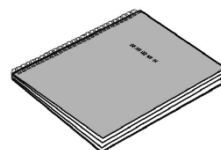

7、操作面板说明

主机的所有操作均采用触摸屏操作，无需按键。

8、连接

活化或充(放)电连接

将主机夹具(包括电压和电流夹具)与电池正负极柱连接。先接负极（黑色夹具），后接正极（红色夹具），（**注意：正负极严禁接反**）。如**电流夹具接反，会造成仪器严重损害**。如电压夹具接反，则该仪器不能进行正常工作，此时该仪器会提示使用者转换（电压）夹具，但不会造成仪器的损害。



电流夹具与电池正负极严禁接反，否则会造成仪器严重损害

二、功能及操作步骤

1、开机

按下仪表背面的电源开关启动仪表，仪表显示屏显示产品名称和版本号，稍作等待自动进入该仪器的主界面。主界面如下：



2、电池放电

在主界面中，点击图标“放电测试”入放电设置界面。



此时需设置电池编号、电池类型、额定容量、截止电压、放电电流、放电时长七个参数。设置好放电参数按【开始】键，进入放电状态指示界面。按【返回】图标返回主菜单。



此时显示有电池电压、放电电流、已放容量、已放电时长，停止参数。

3、电池充电

在主界面中，点击图标“充电测试”入充电设置界面。如下图：



此时需设置电池编号、电池类型、额定容量、截止电压、充电电流、充电时长五个参数。设置好放电参数按【开始】键，进入充电状态指示界面。按【返回】图标返回主菜单。



此时显示有电池电压、放电电流、已放容量、已放电时长，停止参数。

注意：

1、参数设置中设置的截止电压起到保护电池的作用，正确设置截止电压值可以避免对电池的过充或过放，避免给电池造成损坏。设置参考值： 2V 电池 — 放电截止电压:1.85V, 充电截止电压:2.40V； 6V 电池 — 放电截止电压:5.40V, 充电截止电压:7.20V； 12V 电池 — 放电截止电压:10.8V, 充电截止电压:14.50V；

2、对于小容量电池还应该注意工作电流的设定。建议以 0.1C(即工作电流为电池容量值的 0.1 倍大小)的速率进行充/放电。

4、电池活化

在该仪器主界面中，点击图标“电池活化”进入电池活化设置界面。

(1) 活化设置界面

在活化设置界面中，显示电池编号、电池类型、额定容量、放电限压、充电限压和循环次数（次数不大于 10）。如下图：进入电池活化界面。和充电/放电功能设置一样，执行活化参数设置前必须对应选择电池类型：2V 电池/6V 电池/12V 电池。活化设置界面如下：



通过点击上下方向键设置“循环次数”之后，可以通过点击上一页、下一页来设置每次相应活化的参数，设置参数有活化截止电压，电流、容量、时长。

(2) 活化执行过程

先是活化放电指示，内容有电池电压、放电电流、已放容量、已放电时长、已循环次数/设置循环次数；后为活化充电指示，内容有电池电压、充电电流、已充容量、已充电时长/设置时间、已循环次数/设置循环次数执行过程中，按【返回】键可以中断活化。



5、数据管理

在数据管理菜单中可对测试结果进行查看、导出、删除和清空。数据管理包括放电测量数据、充电测量数据和活化测量数据。


(1) 数据查看

在主菜单中进入“数据管理”，选择数据类型，选中数据，按【打开】键，显示测量结果。

The screenshot shows a window titled "DataManage" with a table of test data. The table has four columns: 序号 (Serial Number), 文件名 (File Name), 测量时间 (Measurement Time), and 数据类型 (Data Type). Below the table are five buttons: 返回 (Return), 打开 (Open), 导出 (Export), 删除 (Delete), and 清空 (Clear).

序号	文件名	测量时间	数据类型
08	DEM000 8	08-00-00 00:00:00	放电
07	DEM000 7	07-00-00 00:00:00	活化
06	DEM000 6	06-00-00 00:00:00	活化
05	DEM000 5	05-00-00 00:00:00	活化
04	DEM000 4	04-00-00 00:00:00	活化
03	DEM000 3	03-00-00 00:00:00	活化
02	DEM000 2	02-00-00 00:00:00	充电
01	DEM000 1	01-00-00 00:00:00	充电
00	DEM000 0	00-00-00 00:00:00	充电

浏览数据

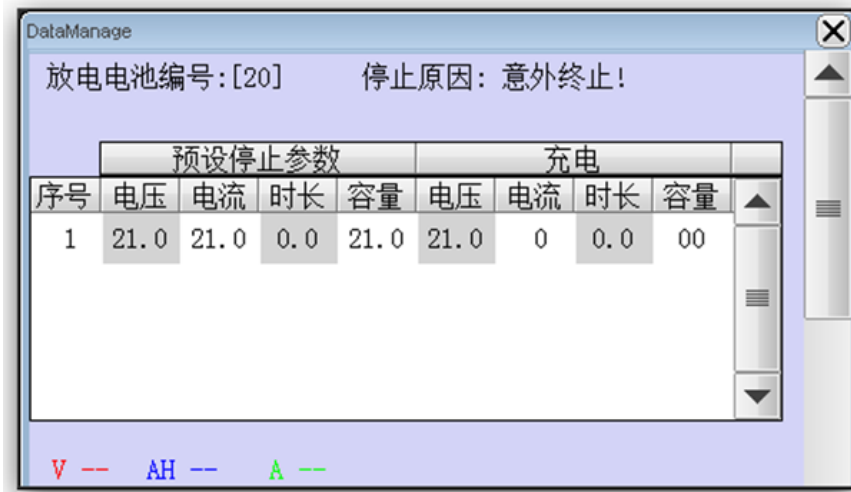

活化数据

(2) 转存 U 盘

在数据管理菜单中，点击【存 U 盘】选项，将转存数据，数据保存完后会有提示。请先插好 U 盘，插好后菜单右上角会显示绿色“U”符号。

注意：U 盘读写出错

- 1、看 U 盘插好没有。
- 2、强烈建议用户使用刚刚格式化过的（即是空的）U 盘进行读写操作，因为 U 盘文件多了会严重影响读写 U 盘的正确性，如果读写 U 盘出错，请把 U 盘重新格式化后再重试。
- 3、在进行操作时，请先插好 U 盘，等到 U 盘的提示灯不再闪烁之后再行其它操作。
- 4、在 U 盘正在读写时，请勿插拔 U 盘。
- 5、U 盘操作完毕后，请等到 U 盘的提示灯不再闪烁之后再插拔 U 盘。
- 6、如果在读写 U 盘的过程中出错或长时间没反应，请重新用 FAT 格式化 U 盘再重试；

(3) 数据删除

在数据管理菜单中，选中数据，点击【删除】选项，将删除选中的数据。

(4) 格式化

在数据管理菜单中，点击【格式化】选项，将删除所有的数据。

6、系统设定

在主菜单界面中，点击“系统设定”，进入系统管理界面，里面包括语言选择、时间设置、更新程序、3个选项。界面如下：



(1) 时间设置


校时功能与各操作结果在储存数据、打印结果同步记忆与显示，因此，建议在使用本机操作前，调整好时钟，便于与所检测数据同步正确输出。调整时钟路径：“主界面”→“系统设定”→“时钟设置”。时钟设置界面如图：设定好时间后，点击“保存”按钮即可更新为所需的时间。



(2) 系统更新

该仪器提供 U 盘更新系统软件的功能，先将升级的软件映像文件放入 U 盘，接上仪表，进入“系统


设定”菜单页面，点击“更新程序”菜单项，切换软件更新窗口，如图所示：

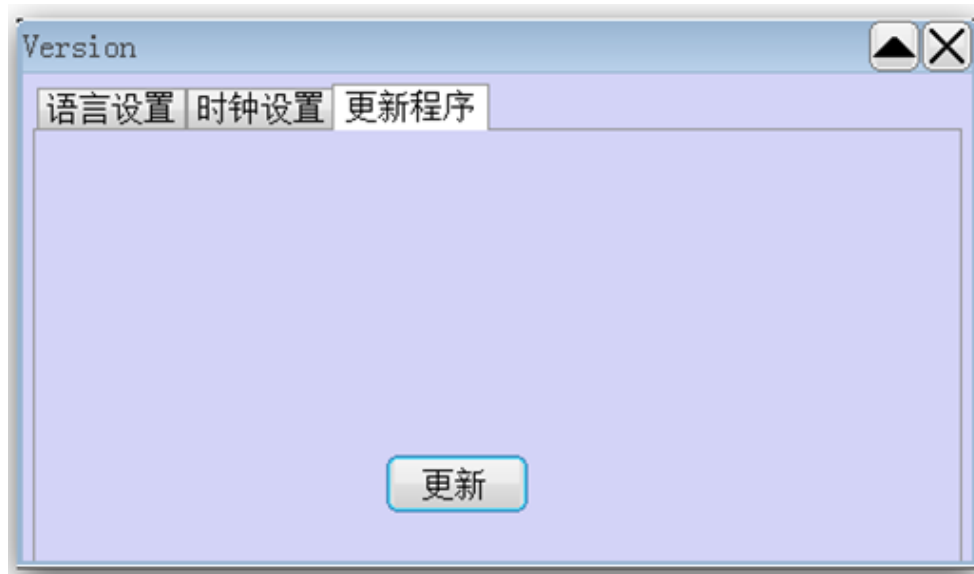

点击【更新】按钮，即进入软件更新程序。此时仪表自动重启，并载入 U 盘的更新文件至仪表，软件更新完成后，仪表进入开机界面，可进行正常的操作。

（3）语言选择

进入“系统设定”菜单页面，点击“语言设置”菜单项，切换界面语言设置选择窗口，如图：

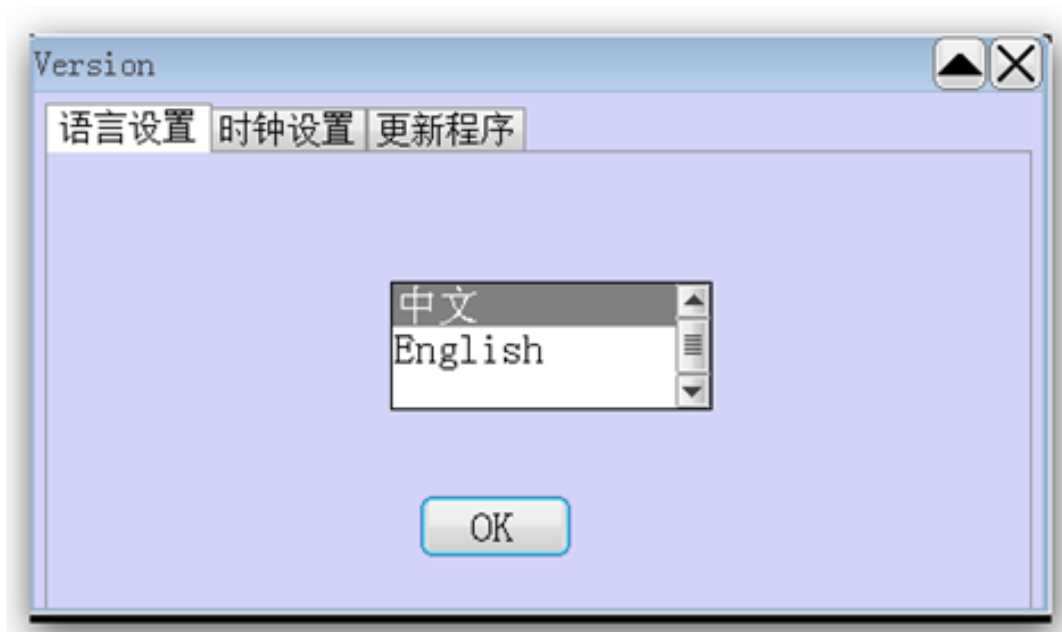

该仪器提供中英文界面，选择所需的语言种类，进行语言设置。

（4）版本信息

在主菜单页面点击“系统信息”菜单项，即可查看仪表系统软件版本，如图所示：



点击“OK”按钮，即可退出软件显示对话框。

三、日常维护

1、清洁维护

(1) 主机的清洁维护

使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗该仪器主机。请不要使用擦伤型、溶解型清洗剂或酒精等，以免损坏主机上的文字。

(2) 夹具的清洁维护

使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗夹具。清洗完后用清水清洗一遍，擦干。请不要擦伤探头的金属部分，以免造成接触不良。

2、存放

当使用完后，应将该仪器主机及时放入机箱内。所有夹具和连线应整理后放入机箱内相应位置。

四、常见问题解答及使用技巧

(1) 开机后无反应

电源没有接。请检查电源插头是否插好。接线柱线要压紧。

(2) 主机菜单操作正常，外接信号无反应

主机接触不良，请检查接触是否可靠。

(3) 按键失效或混乱

请检查是否有键卡住未弹起，如有使其弹起即可恢复正常工作。

(4) 利用活化可以进行 N 次单独充电和单独放电

因单独充放电时长不得超出 18 个小时，如需要单独充放电时长超过 18 个小时则利用活化 N 次循环来延长时间。例：如需充电时长是 28 小时，设置活化循环次数为两次，第一次充电时长为 18 小时，放电时长为 0，第二次充电时长为 10 小时，放电时长为 0。放电方法同上，此时充电时长应为 0。


(5) 电池号的设定


电池号输入位为 4 位。为了方便管理，前两位设定为组号，后两位设定为电池号，最多可以有 99 组，同一组内最大电池数量为 99 个。

(6) 写入 U 盘出错


- 1、看 U 盘插好没有；
- 2、看 U 盘的属性是不是 FAT 格式的，如果不是，请用 FAT 格式化 U 盘；
- 3、如果在读写 U 盘的过程中出错或长时间没反应，请重新用 FAT 格式化 U 盘再重试；

看 U 盘格式和格式化 U 盘操作如下：

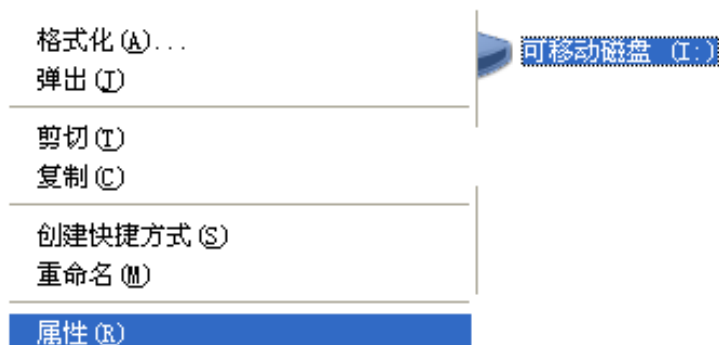

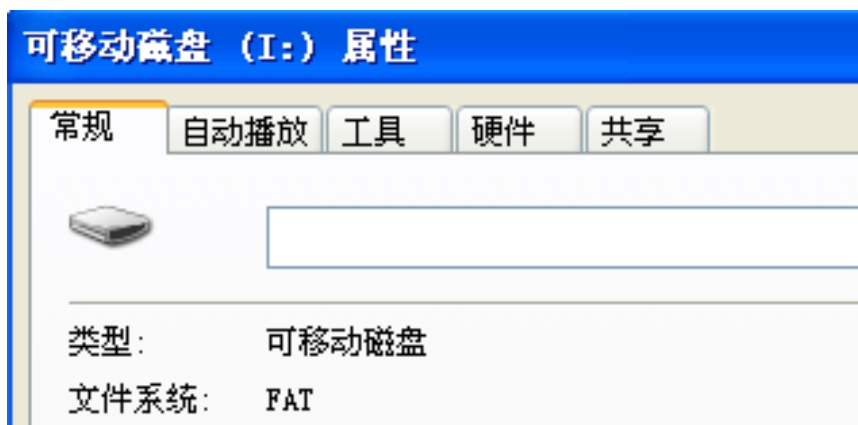

如果该文件系统不是 FAT 格式；就要把格式化成 FAT 格式；

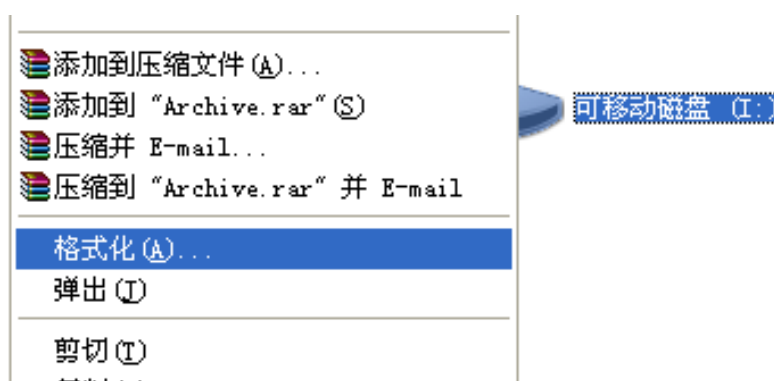

按开始即可。